


- Verbindungskabel von Einspielern wie CD, Tape, Plattenspieler sind meist einfache Cinch-Kabel.
> bei Plattenspielern darauf achten, daß 1. der Massedraht mit dem Mischpult verbunden ist, 2. der Phono-Eingang am DJ-Pult gewählt wird und 3. der Kippschalter auf Phono steht.
Bei anderen Einspielgeräten darf der Phono-Eingang/Schalter **NICHT** genutzt werden.
- Laptops, MP3-Player und Smartphones werden mit Miniklinke – Cinch Kabel angeschlossen.
> wir geben Ihnen für diese Geräte eine Entstördrossel mit, die Sie im Falle daß die ohne Netzversorgung genutzten Geräte ein leichtes Brummen von sich geben dazwischen stecken können.
- Die Verbindungskabel vom DJ-Pult zum Verstärker haben auf der Endstufenseite einen XLR-Stecker (männlich)
- vom Verstärker zu den Lautsprechern werden immer Speakon-Kabel genutzt.
Diese müssen versetzt gesteckt werden und nach leichtem Drehen einrasten.

EIN-/AUSSCHALTEN

Erst die Einspielgeräte und das DJ-Pult (alle Regler auf '0') einschalten.
Danach den Verstärker einschalten.
Ausschalten in umgekehrter Reihenfolge.

FAQ und
weitere Fragen



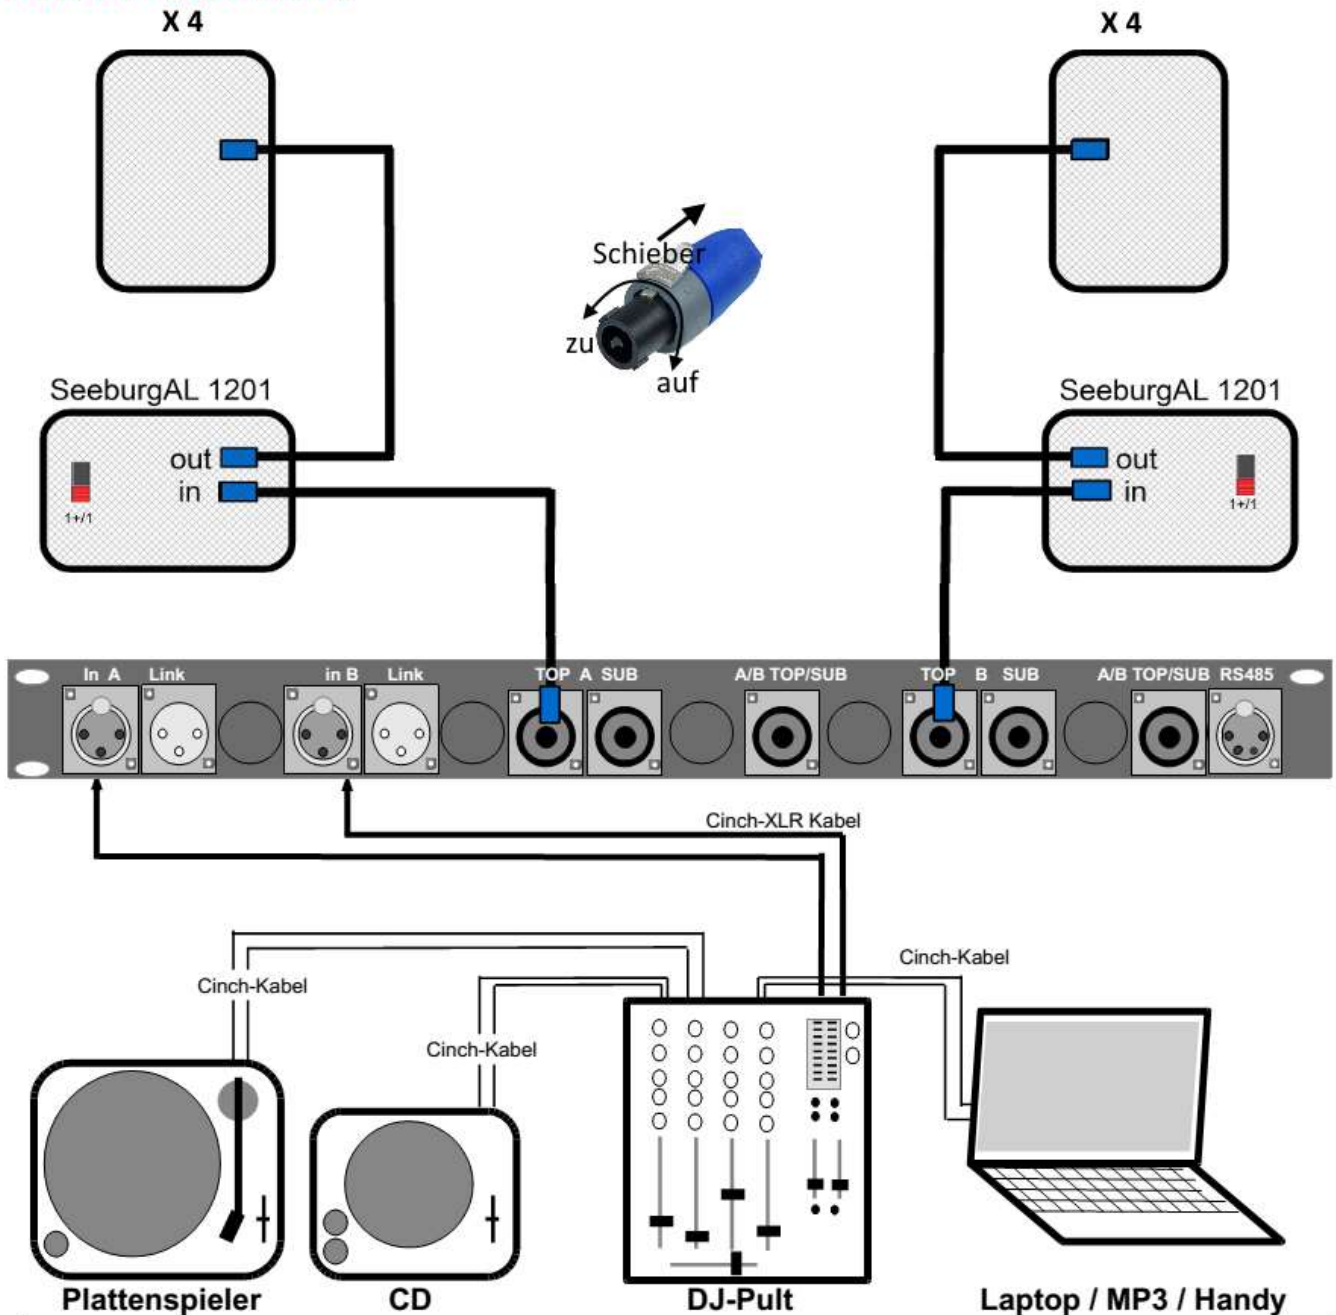

- Verbindungskabel von Einspielern wie CD, Tape, Plattenspieler sind meist einfache Cinch-Kabel.

- > bei Plattenspielern darauf achten, daß 1. der Massedraht mit dem Mischpult verbunden ist, 2. der Phono-Eingang am DJ-Pult gewählt wird und 3. der Kippschalter auf Phono steht.

Bei anderen Einspielgeräten darf der Phono-Eingang/Schalter **NICHT** genutzt werden.

- Laptops, MP3-Player und Smartphones werden mit Miniklinke – Cinch Kabel angeschlossen.

- > wir geben Ihnen für diese Geräte eine Entstördrossel mit, die Sie im Falle daß die ohne Netzversorgung genutzten Geräte ein leichtes Brummen von sich geben dazwischen stecken können.

- Die Verbindungskabel vom DJ-Pult zum Verstärker haben auf der Endstufenseite einen XLR-Stecker (männlich)

- vom Verstärker zu den Lautsprechern werden immer Speakon-Kabel genutzt. Diese müssen versetzt gesteckt werden und nach leichtem Drehen einrasten.

EIN-/AUSSCHALTEN

Erst die Einspielgeräte und das DJ-Pult (alle Regler auf '0') einschalten.

Danach den Verstärker einschalten.

Ausschalten in umgekehrter Reihenfolge.

FAQ und
weitere Fragen

