

NOTFALLCHECKLISTE


1. sind alle Geräte mit dem Stromnetz verbunden und eingeschaltet ?
2. sind die Geräte in Signalfolge verbunden ? / mit den richtigen Kabeln ?
 Einspielgerät → Mischpult → Endstufe (Verstärker) → Lautsprecher
 " → " → Aktivlautsprecher
 Die **Signalkabel** sind die dünnen Gummikabel, **Lautsprecherkabel** die schweren
3. funktioniert die Klangquelle ?
 Beispiel : Sie haben einen CD-Spieler und eine CD eingelegt, auf Start gedrückt - die CD rotiert. Anhand der Anzeige (PFL) können Sie sehen, ob sie spielt.
4. Haben Sie alle Kabel richtig eingesteckt ?
 Fast alle Stecker rasten ein – Speakonstecker (Bild) müssen bis zum 'Klick' nach rechts gedreht werden
5. Sind die Geräte auf den richtigen Eingang gesteckt ?
 Phono = Plattenspieler, Line = CD, PC, Handy usw.
6. Stecken Sie auf dem Kanal, den Sie bedienen ?
 Beispiel : Sie bedienen Kanal 4, das Gerät steckt aber auf Kanal 3 (die Buchsen hinten sind recht eng angeordnet)
7. Steht der Eingangsschalter auf dem richtigen Eingang ?
 Ein Gerät steckt auf 'line' oder 'phono', dann muss der Schalter auf 'line' oder 'phono' stehen
8. ist das Signal richtig eingepegelt ?
 - Schalten Sie die Signalanzeigeschalter auf PFL – Sie sehen das entsprechende Signal in der Pegelanzeige. - Der Pegel ist optimal wenn die Anzeige bei '0' / letzte Grüne LED anzeigt.
Nie dauerhaft rot / über '0'
 - den Pegel können Sie anpassen, indem Sie den Gainregler betätigen – nach rechts = verstärken / Nach links = abschwächen
 - Sind Sie mit dem Einpegeln fertig den PFL Knopf ausschalten und zum nächsten Kanal wie oben
9. Sind die Kanallautstärkeregel hochgezogen ?
10. Ist der Hauptlautstärkeregl (Master) hochgezogen ?
 Einige Mischpulte haben mehrere Hauptausgänge. Achten Sie darauf, welchen Sie nutzen und betätigen diesen Regler (entweder 1,2,3 oder A,B,C oder Main, Booth, Aux)
11. Ist die Endstufe/der Verstärker der Aktivlautsprecher aufgedreht ?
 Am Verstärker gibt es vorne 2 Drehräder, diese bitte ganz nach rechts drehen.
 Bei aktiven Lautsprechern gibt es auf der Rückseite einen Lautstärkeregl (und evtl. einen Eingangsregler).
12. Nur eine Seite spielt – z.B. links
 - bei einigen Mischpulten gibt es Regler, die das Seitenverhältnis (links/rechts) regeln – diese sind beschriftet mit 'pan', 'balance', 'L/R'. Diese sollten auf Null stehen, bzw. zur Mitte ausgerichtet sein.
 - evtl. hat das Mischpult für die Hauptsumme 2 Regler, je für links und rechts. Diese sollten gleich stehen.
 - kontrollieren Sie die Verkabelung von Mischpultausgang zu Verstärker / Aktivlautsprecher
13. Das Musiksignal vom Plattenspieler/oder Handy/PC brummt
 Bei Plattenspielern muss neben dem Signal (Cinch-Stecker) grundsätzlich auch ein Erdungskabel gelegt werden – dafür gibt es die kleine Einklemmschraube am Mischpult.
 Sollte ein besonders langes Kabel vom Einspielgerät zum Mischpult die Ursache eines leichten Brummens sein, nutzen Sie hierfür die Entstördrossel, die im Paket dabei ist

Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen – und jetzt viel Spass !!!



SKIZZE

Mischpult

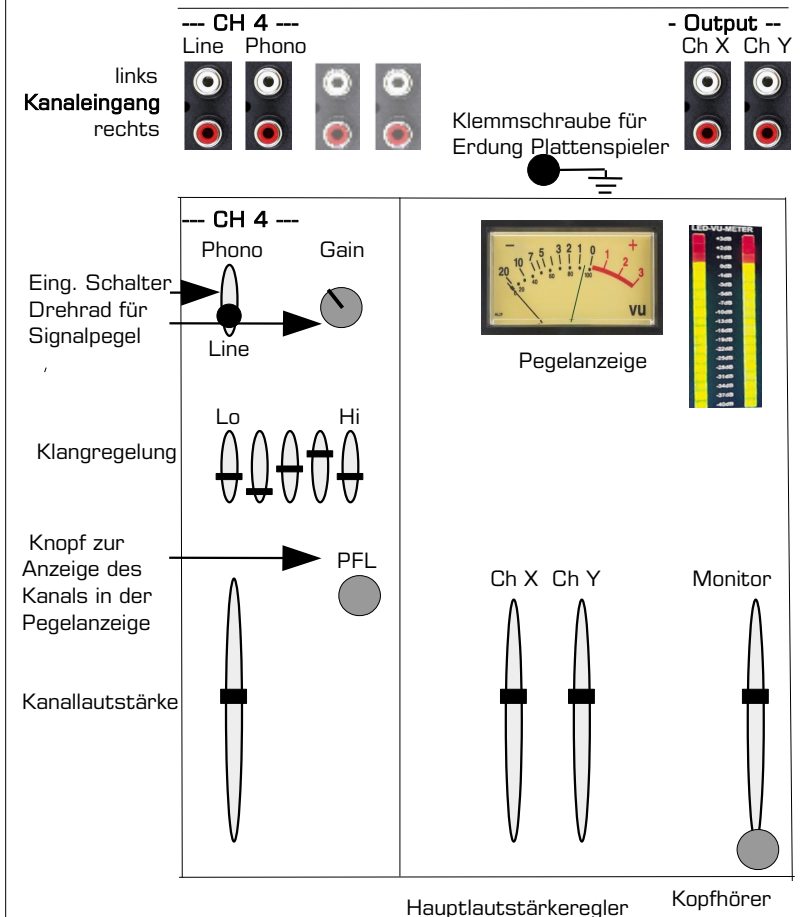

Kombibuchse



Speakonstecker

